SGH-M140

Cep Telefonu
Kullanım kılavuzu

Telefonun yazılımı veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzda yer alan içeriğin bir bölümü farklı olabilir.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19836A
Turkish. 07/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

güvenlik ve kullanım bilgileri

Tehlikeli ve yasal olmayan durumlardan kaçınmak ve cep telefonunuzu en yüksek performansta kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyun.

Uyarı Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun

Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Bataryaları veya telefonu asla ateşe atmayın. Kullanılan bataryaları veya telefonu atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Resarch'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın.
Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, düğmelerine hafifçe basın, basmanız gereken düğme sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.

CAUTION Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C'nin altı veya 45 °C'nin üstü). Aşırı sıcak hava, bataryalarınızın şarj kapasitesini düşürüp ömrünü kısaltabilir.
- Batarya paketini kuru bir yerde saklayın.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir aygıttır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derecek korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

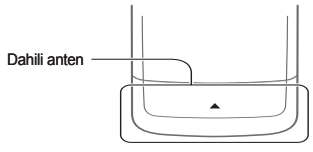

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları dikkatli tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

SAR bilgileri

Kablosuz telefonunuz bir radyo dalgası vericisi ve alıcısıdır. Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından belirlenen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusunda limitleri aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların sürekli ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri sonucunda geliştirilen güvenlik standartlarına dayalıdır.

Standartlar, yaşları ve sağlık durumları ne olursa olsun tüm insanların güvenliğini sağlayacak şekilde önemli bir güvenlik alanı oluşturur.
Kablosuz telefonlarda radyo dalgalarına maruz kalma standartları için SAR (Özgül Emilme Oranı) adıyla bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından belirlenen SAR limiti 2,0 W/kg'dir.

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0,625 W/Kg olarak belirlenmiştir.

*. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal rapor şartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-M140

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950- 1 : 2001
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.07 — Yong-Sang Park / S. Manager
(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

Telefon düzeni

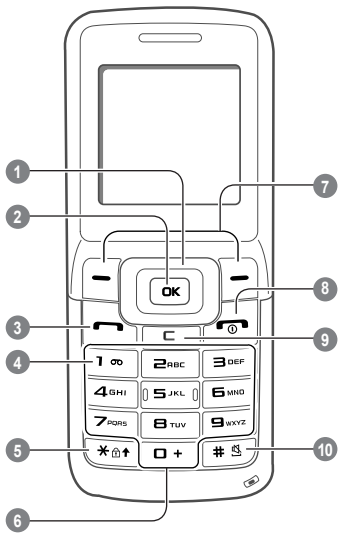

1 4 yönlü gezinti tuşu
Bekleme modunda, varsayılan menülere erişin (sol/sağ) veya tuş sesinin seviyesini ayarlayın; Menü modunda menü seçenekleri arasında ilerleyin

2 Web erişimi/Onay tuşu
Bekleme modunda, web tarayıcısına erişmenizi sağlar; Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya bir girişi onaylamanızı sağlar

3 Ara tuşu
Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar

4 Telesekreter tuşu
Bekleme modunda sesli postalara erişmenizi sağlar (uzun basın)

5 Tuş kilidi tuşu
Bekleme modunda tuşları kilitlemenizi sağlar (uzun basın)

6 Alfanümerik tuşlar

7 Seçenek tuşları
Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar

8 Güç/Menüden çıkış tuşu
Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); görüşmeyi bitirmenizi sağlar; menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.

9 Sil/İptal tuşu
Karakterleri silmenizi sağlar; Menü modunda bir önceki menü seviyesine dönmenizi sağlar; acil durum mesajı gönderme
► *Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme*

10 Sessiz mod tuşu
Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (uzun basın)

Telefonunuzda ekranın üst bölümünde aşağıdaki durum göstergeleri görüntülenir:

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	Görüşme devam ediyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	GPRS şebekesi bağlandı
	Alarm etkinleştirildi
	Zil sesi modu: titreşim
	Zil sesi modu: titreşim sonra melodi
	Sessiz mod etkinleştirildi (titreşim olarak ayarlandı)
	Sessiz mod etkinleştirildi (ses kapatıldı)
	Yeni metin mesajı
	Yeni multimedya mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Batarya gücü seviyesi

SIM kartı ve bataryayı takma

1. Pil kapağını çıkarın ve SIM kartı takın.

2. Bataryayı takın ve pil kapağını yerine takın.

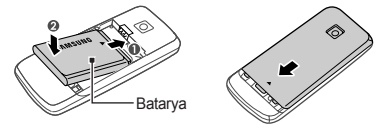

Bataryayı şarj etme

1. Ürünle birlikte verilen seyahat adaptörünü fişe takın.

2. Şarj işlemi bittiğinde seyahat adaptörünün fişini çıkarın.

Seyahat adaptörünün fişini çıkarmadan bataryayı telefondan çıkarmayın. Aksi halde telefon zarar görebilir.

Talimat simgeleri

	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Ardından**: bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: <**Menü**> → **Mesajlar** (**Menü**, ardından **Mesajlar** anlamına gelir)
[ ]	**Köşeli ayraçlar**: telefon tuşları, örneğin: [ ] (Güç/Menüden Çıkış tuşunu belirtir)
< >	**Açılı ayraçlar**: her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <**Tamam**> (Tamam seçenek tuşunu belirtir)

Telefonunuzu açma ve kapatma

1. Telefonunuzu açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Telefonunuzu kapatmak için [ ] tuşuna uzun basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Bir arama geldiğinde [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil sesinin seviyesini ayarlamak için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ses ayarları** → **Gelen aramalar** → **Zil sesi seviyesi**'ne basın.
2. Gezinti tuşunu kullanarak ses seviyesini ayarlayın.
3. <**Kaydet**> tuşuna basın.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için

Bir arama yapılırken kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için yukarı veya aşağı gezinti tuşuna basın.

Zil sesini değiştirme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ses ayarları** → **Gelen aramalar** → **Varsayılan zil sesleri** veya **Seslerim**'e basın.
2. Bir zil sesi tonu seçin.
3. <**Kaydet**> tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda [ ] tuşuna basın.
2. Bir numara veya ad seçmek için yukarı veya aşağı gidin.
3. Bir görüşmeye ait ayrıntıları görmek için [**OK**] tuşuna veya numarayı aramak için [ ] tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- Giriş moduna geçmek için sağ seçenek tuşuna basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [*] tuşuna uzun basın.

T9 modu

1. Tüm kelimeyi yazmak için ilgili alfanümerik tuşlara basın.
2. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için [**0**] tuşuna basın.

ABC modu

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfanümerik tuşa basın.

Numara modu

Numara girmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

Sembol modu

Bir sembol seçmek için ilgili alfanümerik tuşa basın.

- İmleci hareket ettirmek için gezinti tuşuna basın.
- Harfleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. Tüm harfleri silmek için [**C**] tuşuna basın.
- Harfler arasına boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- Noktalama işareti girmek için [**1**] tuşuna basın.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Kaydet**> tuşuna basın.
2. Numarayı telefonun belleğine kaydetmek için **Telefon**'u seçin.
3. Bir numara türü seçin.
4. Bir kişinin adını girin ve <**Kaydet**> tuşuna basın.
5. Sola veya sağa gidin ve ek kişi bilgilerini kaydedin.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Kısa mesaj göndermek için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Metin mesajı** → **Oluştur** tuşuna basın.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Sçnklr**> → **Gönder**'e basın.
4. Boş bir konum seçin.
5. Bir hedef numara girin ve <**Rehber**> tuşuna basın.
5. Mesajı göndermek için <**Gönder**> tuşuna basın.

Mesajları görüntülemek için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Metin mesajı** → **Gelen Kutusu** tuşuna basın.
2. Bir metin mesajı seçin.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Bu özellik, çalındığında veya birisi başka bir SIM kart kullanarak telefonunuzu kullanmaya çalıştığında ailenize veya arkadaşlarınıza otomatik olarak önceden hazırlanmış bir takip mesajı göndererek telefonunuzun izini sürmenize yardımcı olacaktır. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Telefon ayarları** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** tuşuna basın.
2. Şifrenizi girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
3. <**Onayla**> tuşuna basın.
4. **Mobil izleyici** → **Açık**'ı seçin.
5. **Alıcılar** → boş bir konum seçin.
6. Kişi listenizi açmak için <**Rehber**> tuşuna basın.
7. Bir kişiye gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
8. Bitirdiğinizde <**Geri**> tuşuna basın.
9. **Gönderici**'yi seçin ve göndericinin adını girin.
10. <**Kayd.**> tuşuna basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil bir durumda yardım istemek için ailenize veya arkadaşlarınıza acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Acil durum mesajını etkinleştirmek için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** tuşuna basın.
2. **Alıcılar** → boş bir konum seçin.
3. Kişi listenizi açmak için <**Rehber**> tuşuna basın.
4. Bir kişiye gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
5. Bitirdiğinizde <**Geri**> tuşuna basın.
6. **Tekrar**'ı seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
7. **Acil durum mesajı gönder** → **Açık**'ı seçin.

Acil durum mesajı göndermek için

1. Önceden ayarlanmış numaralara acil durum mesajı göndermek için tuşlar kilitliyken [**C**] tuşuna dört kez basın.
   Telefon acil durum moduna geçer ve önceden hazırlanmış acil durum mesajını gönderir.
2. Acil durum modundan çıkmak için [ ] tuşuna basın.

Alarm ayarlama ve kullanma

Yeni bir alarm ayarlamak için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Planlayıcı** → **Alarm** tuşuna basın.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. <**Sçnklr**> → **Alarm günü** tuşuna basın.
4. Alarmın çalmasını istediğiniz günleri seçin ve <**Kaydet**> tuşuna basın.
5. Alarm saatini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Bir alarmı durdurmak için

Alarm çaldığında <**Onayla**> tuşuna basın.

Alarmı devre dışı bırakmak için

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Planlayıcı** → **Alarm** tuşuna basın.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve [**OK**] tuşuna basın.
3. <**Sçnklr**> → **Alarmı kaldır** → <**Evet**> tuşuna basın.

Pil çıkarılmışsa alarm çalmayabilir.